



1 Gerber paketinizi yükleyin, görüntüleyicide ↓ Elek DXF düğmesine tıklayın.

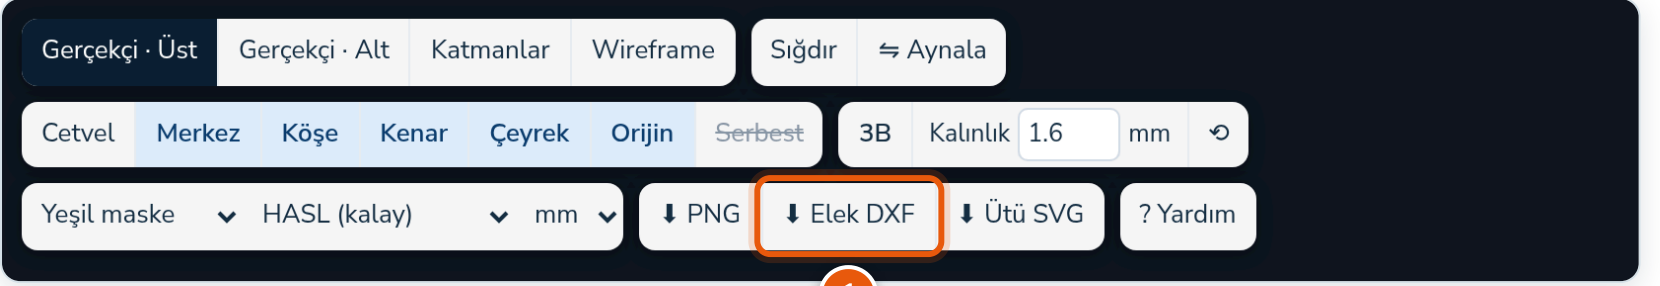

2 Açılan pencerede ayarları kontrol edip DXF indir'e basın.

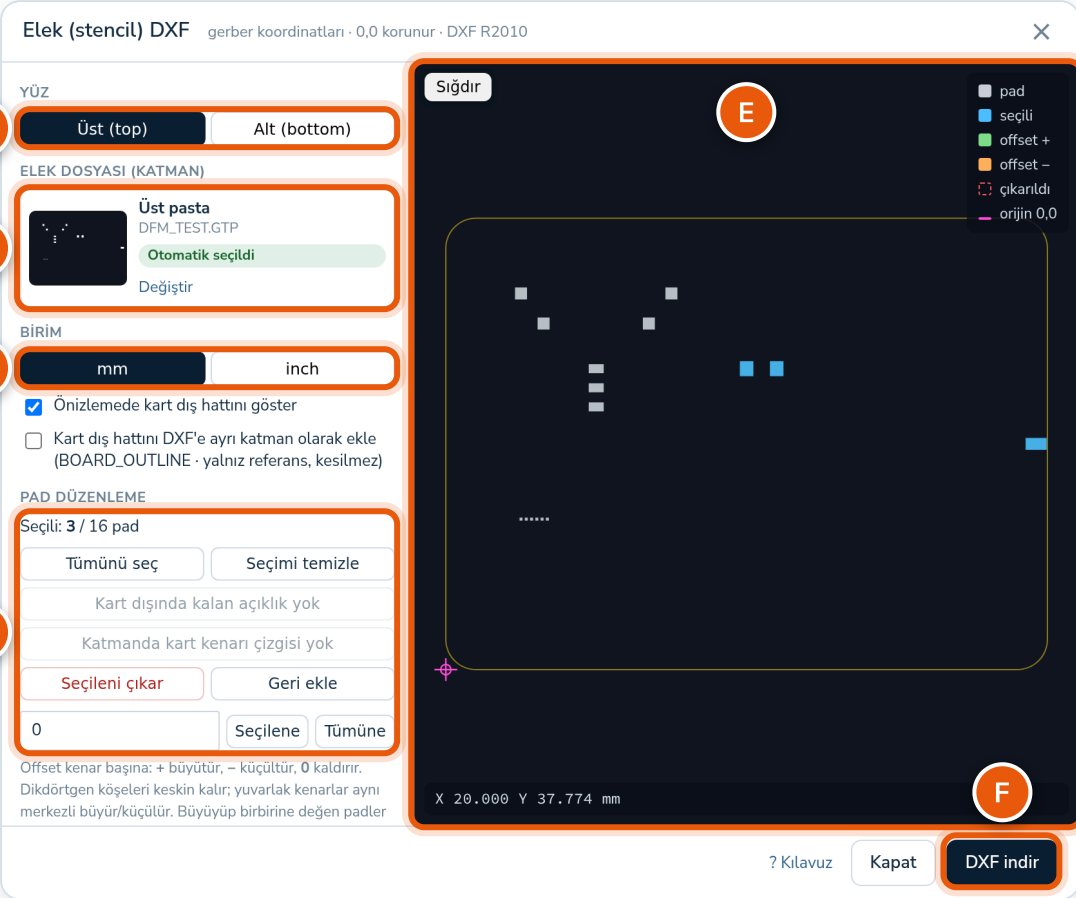

- A Yüz: Üst ya da Alt.
- B Elek dosyası otomatik seçilir. Yanlışsa Değiştir.
- C Birim: mm (istenirse inch).
- D İsteğe bağlı: seçili padleri Seçilene / Çıkar ya da offset yazıp Seçilene / Tümüne uygulayın (+ büyütür, - küçültür).
- E Pad seçmek için pada tıklayın (Shift: çoklu) ya da sürükleyip kutu içine alın. Tekerlek: yakınlaştır.
- F DXF indir. Dosya bilgisayarınıza kaydedilir.

Resimde mavi padler seçili. Hiçbir şeyi değiştirmeden doğrudan DXF indir'e basabilirsiniz.

3 Pasta katmanı bulunamazsa



Katmanlar önizlemeleriyle listelenir; elek dosyasını seçin.

i Bilmekte fayda var

- Koordinatlar gerber ile aynıdır (0,0 noktası korunur).
- Dosya DXF 2010; her pad tek kapalı çizgi (gruplu).
- Kart dışındaki yazı/çerçeve: Kart dışında kalanları seç → Seçilene çıkar.
- Katmana çizilmiş dış hat: Kart kenarı çizgilerini seç → Seçilene çıkar.
- Alt yüz için isteğe bağlı Aynala (alttan görünüm).
- Dış hat önizlemede gizlenebilir; istenirse DXF'e ayrı katman olarak eklenir (kesilmez).