



1 Gerber paketinizi yükleyin, görüntüleyicide ↓ Ütü SVG düğmesine tıklayın.

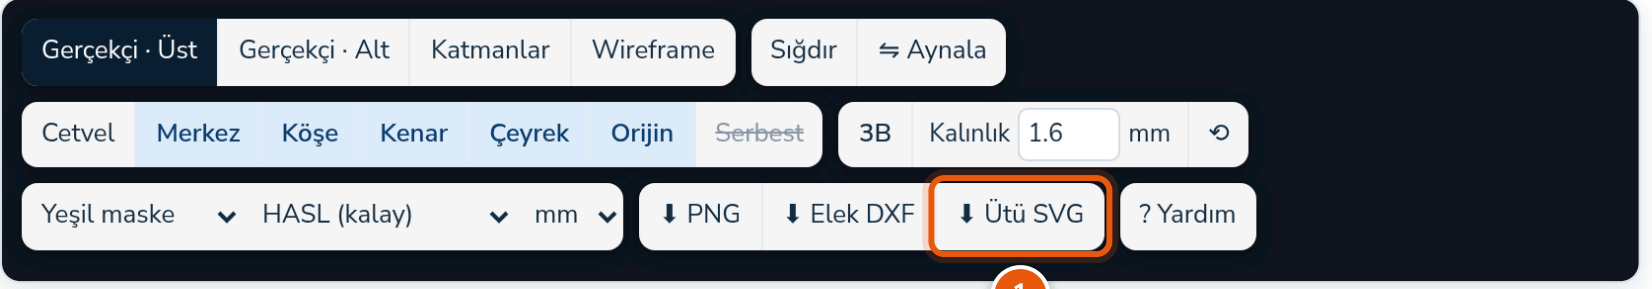


2 Ayarları kontrol edin, Yazdır (1:1) ya da SVG indir'e basın.

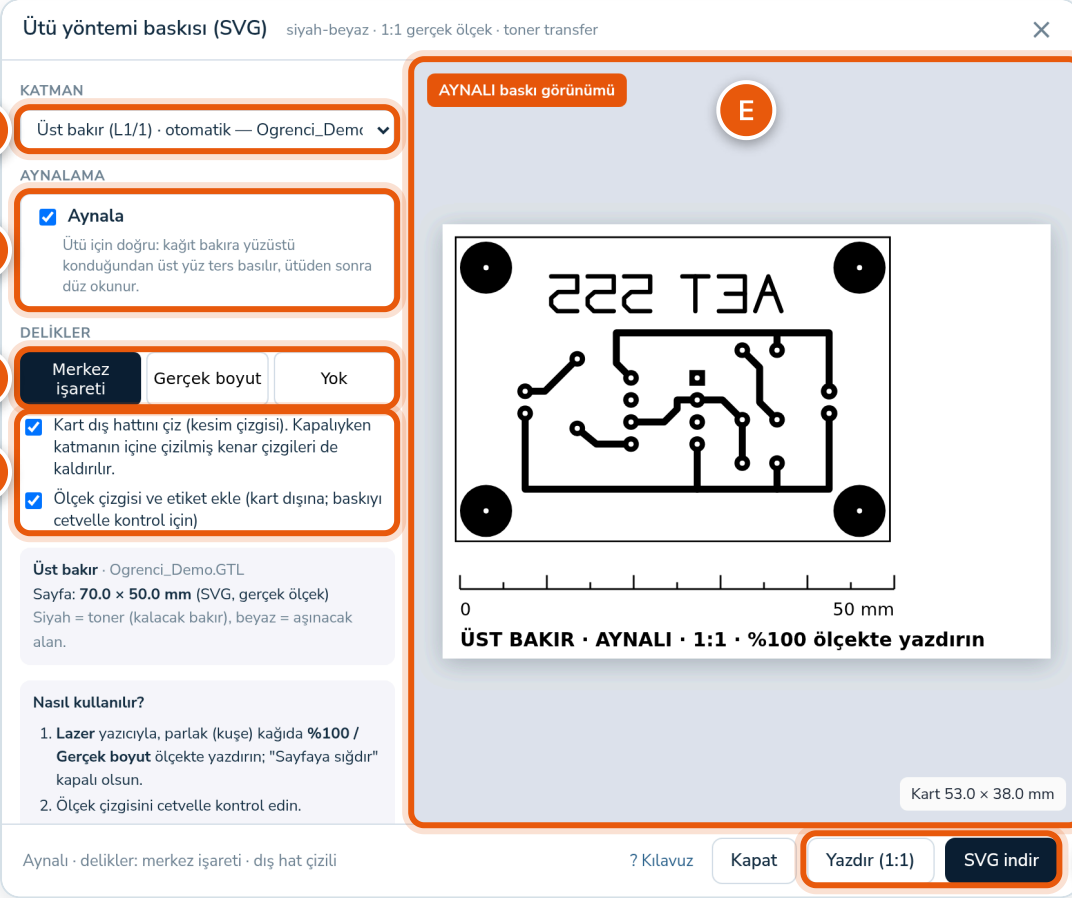

- A Katman:** üst bakır otomatik seçilir; alt bakır ya da başka katman da seçilebilir.
- B Aynala:** üst yüz aynalı, alt yüz aynasız gelir. İsterseniz değiştirin; ütüye uymayan seçimde uyarı çıkar.
- C Delikler:** merkez işareti matkabı ortalar; gerçek boyut ya da yok da seçilebilir.
- D Kesim çizgisi** (kart dış hattı; kapatınca katmana çizilmiş kenar da kalkar) ve **50 mm ölçek çizgisi**.
- E Önizleme:** siyah = toner (kalacak bakır), beyaz = aşınacak alan.
- F Yazdır (1:1)** doğrudan yazdırır; **SVG indir** dosyayı kaydeder.

Yazdırırken ölçek **%100 / Gerçek boyut** olsun, "Sayfaya sığdır" kapalı kalsın.

? Neden aynalı?

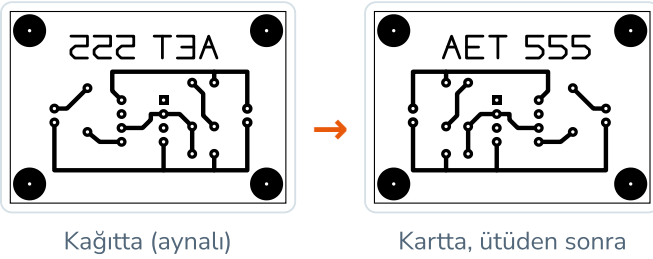

Kağıt bakıra **yüzüstü** konur, görüntü ters döner. Bu yüzden üst yüz aynalı basılır ve kartta yazılar düz okunur.

3 Yazdır, ütüle, aşındır

1 Yazdır

Lazer yazıcı, parlak (kuşe) kağıt, **%100 ölçek**. Ölçek çizgisini cetvelle kontrol edin.

2 Hazırla

Bakırı ince zımpara ya da bulaşık teliyle parlatın, alkolle silin; parmakla dokunmayın.

3 Ütüle

Toner yüzü bakıra, ütü en yüksek ısıda, 3-5 dk bastırarak. Soğuyunca suda bekletip kağıdı soyun.

4 Aşındır ve del

Eldiven ve gözlükle aşındırın, toneri asetonla silin. Delikleri merkez işaretlerinden delin.

Çift yüzü kart: alt bakırı seçin (aynasız gelir); iki yüzü delik işaretleri ve kart kenarıyla hizalayın.